


## การล้างเครื่องกรองน้ำ

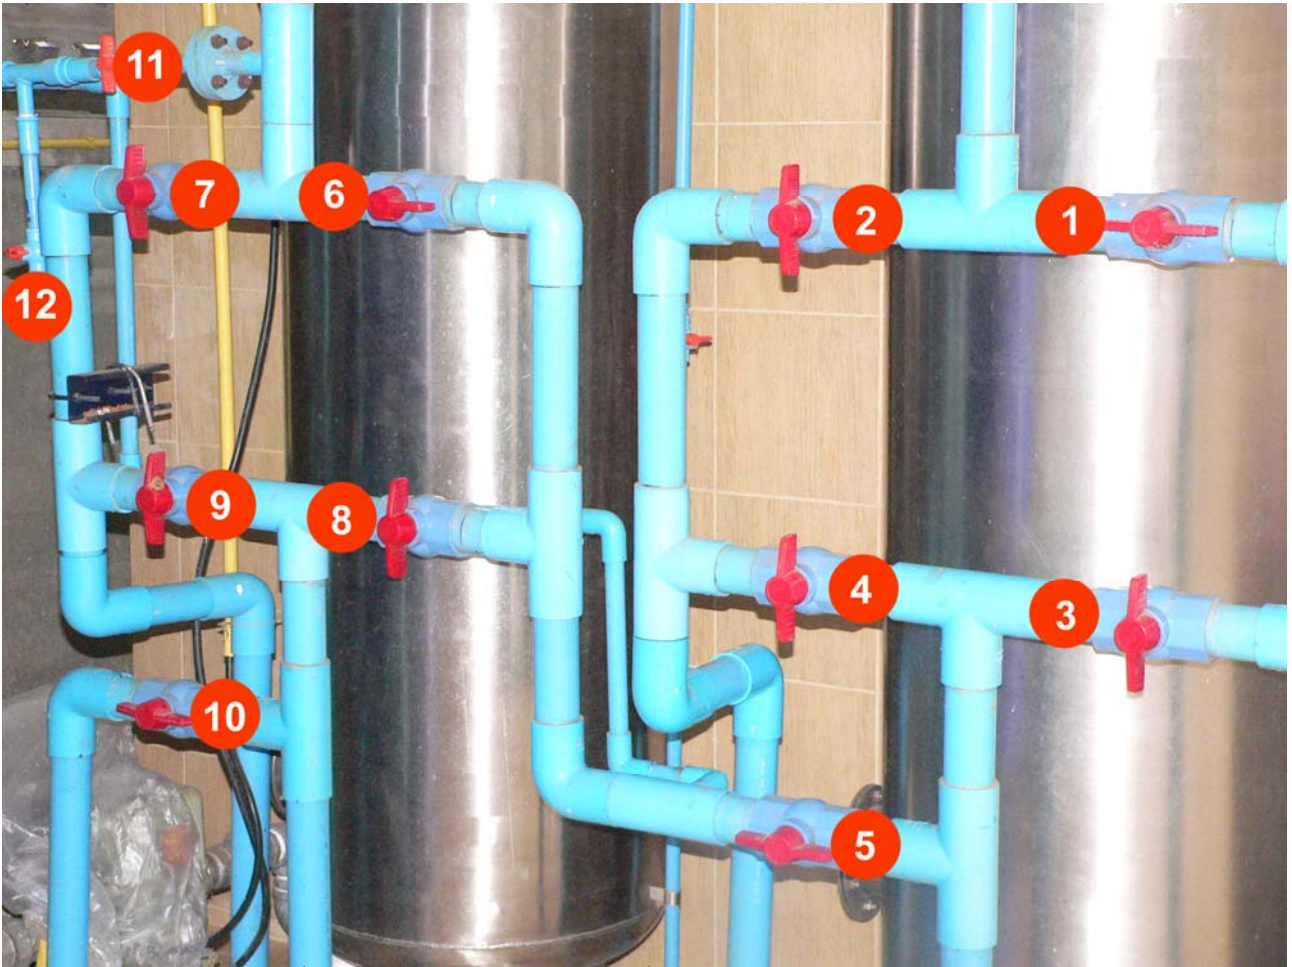

ควรจะทำกรล้างเครื่องกรองน้ำทุกๆ 15-30 วัน โดยทำตามวิธีดังนี้

### 1. ถังกรองทราย

- ล้างย้อน เปิดวาล์วเบอร์ 2, 3 เป็นเวลา 15 นาที น้ำจะไหลจากด้านล่างของถัง ย้อนขึ้นไปด้านบนเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ที่ผิวชั้นกรองออกทิ้ง
- ล้างลง เปิดวาล์วเบอร์ 1, 4 เป็นเวลา 15 นาที น้ำจะไหลจากด้านบนของถัง ลงไปด้านล่างเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ที่ด้านล่างทิ้ง
- เปิดใช้งาน เปิดวาล์วเบอร์ 1, 5 เป็นเวลา 15-30 วัน น้ำจะไหลจากด้านบนของถัง ลงไปด้านล่างออกไปทางวาล์วหมายเลข 5 น้ำใสจะไหลออกไปพร้อมใช้งาน

### 2. ถังกรองความกระด้าง

- ถังกรองความกระด้าง จำเป็นจะต้องใช้เกลือสะอาดในการล้างฟื้นฟูสภาพเรซินกรองน้ำ ดังนั้นจึงต้องทำการเตรียมเกลือสำหรับล้างเรซินไว้ โดยใช้เกลือ 50-100 กก. ละลายในน้ำในอัตราส่วน เกลือ 1 กก. ต่อน้ำ 4 ลิตร แล้วทำการล้างดังวิธีต่อไปนี้
- ล้างย้อน เปิดวาล์วเบอร์ 7, 8 เป็นเวลา 15 นาที น้ำจะไหลจากด้านล่างของถัง ย้อนขึ้นไปด้านบนเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ที่ผิวชั้นกรองออกทิ้ง
  - เติมน้ำเกลือ เปิดวาล์วเบอร์ 9 (50%), 11, 12 เป็นเวลา 30 นาที น้ำเกลือจะไหลเข้าถังเพื่อทำการฟื้นฟูสภาพเรซิน
  - ล้างซ้ำ เปิดวาล์วเบอร์ 9 (50%), 11, เป็นเวลา 30 นาที เพื่อล้างน้ำเกลือ
  - ล้างลง เปิดวาล์วเบอร์ 6, 9 เป็นเวลา 15 นาที น้ำจะไหลจากด้านบนของถัง ลงไปด้านล่างเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ที่ด้านล่างทิ้ง
  - เปิดใช้งาน เปิดวาล์วเบอร์ 6, 10 เป็นเวลา 15-30 วัน น้ำจะไหลจากด้านบนของถัง ลงไปด้านล่างออกไปทางวาล์วหมายเลข 5 น้ำใสจะไหลออกไปพร้อมใช้งาน